

取扱説明書・保証書

T-R EX

ディーレックス150LM

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性があると考えられる内容です。」

注意 このマークは特に気をつけていただきたい「注意」をお願いする内容です。

禁止 このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

強制 このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

警告

警告 電池の液が目に入った時は、失明や障害を受ける可能性があります。すぐに水で洗い流し医師の治療を受けてください。

警告

禁止 エネループ以外の充電式電池は使用しないでください。電池からガスが出て破裂することがあります。

強制 使い切った電池は必ず器具から取りだしてください。ガスが出て破裂することがあります。

注意

禁止 本来の機能を発揮するためには、必ず指定の電池（アルカリ電池）、もしくは推奨充電電池（エネループ）をご使用ください。

禁止 光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となることがあります。

注意

強制 電池を交換するときは、消灯後本体の温度が下がってから行ってください。

注意

- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
 - 使用後は必ず消灯してください。
 - 定期的に点検してください。（点灯・液漏れ等）
 - 長期間使用しない時は電池を取り出して保管してください。
- !** これらの注意を守らないと、液漏れ、発熱、破裂、発火等の原因になることがあります。

ご使用上の注意

危険 △ 火中に投げないでください。

1. 電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れ等をおこし故障等の原因になります。
2. 幼児の手の届かないところに保管してください。（特に交換した古い電池にご注意ください。）
3. 新旧の電池、異なる種類・ブランドの電池は混用しないでください。
4. 電池を交換するときは、必ず全ての電池を交換してください。
5. 極端な低温・高温、および湿気やほこりの多いところ、また直射日光にあたる場所（窓辺、車内等）でのご使用、保管は避けてください。本体の変形・変色・電子回路の故障等の原因になります。
6. 本体を曲げたり、ひねったりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。
7. 分解したりしないでください。
8. 先端の鋭利なもので操作しないでください。
9. お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞って拭き取ってください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
10. 本品に防水機能はありません。水中での使用はできません。

充電電池について

市販の充電電池をご使用になる場合は、次のことを必ずお守りください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火等の原因になることがあります。

- ・充電電池をご使用の際は、三洋電機株式会社製のエネループをご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
- ・エネループの充電は必ず専用の充電器をお使いください。
- ・エネループをご使用の際は、エネループやその充電器の取扱説明書、注意書きなどを十分お読みいただき、その内容を守ってご使用ください。

※ エネループ(eneloop)は三洋電機株式会社の登録商標です。

※ 商品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値であり、エネループを使用した場合には、表記の明るさ・点灯時間に満たない場合もございます。

保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後 1 年間無料で修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、お買い上げ店または（株）サンジェルマンへご持参またはご郵送ください。
※ご郵送には適切な梱包の上、紛失などを防ぐため簡易書留をご利用ください。
3. 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費など、またご郵送される場合の郵送料金および諸掛りはおお客様のご負担となります。
※ご郵送には適切な梱包の上、紛失などを防ぐため簡易書留をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障。
 - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障。
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。
 - 二. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化。
 - ホ. 消耗品および付属品の交換。
 - ヘ. 本書の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名など）の記入がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書（本書は保証規定記載内容により、無料修理をお約束するものです。）

お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げになった販売店または株式会社サンジェルマンに修理をご依頼ください。（なお、修理のご依頼にかかわる諸掛り（交通費、送料等）は、お客様の自己負担となります。）

型名: TX-150LM 保証期間: 本体お買い上げ日より1年間

お買い上げ日: 年 月 日

お客様名:

ご住所:

電話:

販売店名:

ご住所:

電話:

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.



株式会社
サンジェルマン

〒110-0008
東京都台東区池之端2-7-17

サンジェルマン
お客様窓口

製品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。
0120-73-1668


受付時間 10:00~17:00
(土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く)

※携帯・PHS・公衆電話からもご利用になれます。

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

■各部の名称・電池の交換方法

- ① テールキャップを開けて、電池を交換してください。
- ② テールキャップを閉めてください。

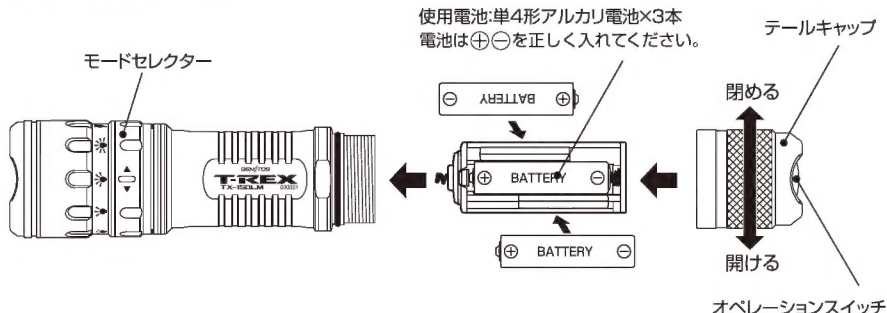

■使用方法

モードセクターを各モードの位置に合わせ、オペレーションスイッチを押してオンの状態にすると点灯します。また、オペレーションスイッチがオンの状態であれば、点灯中でもモードセクターで点灯モードを切り替えることもできます。

消灯する場合は、再度オペレーションスイッチを押してください。

モードセクター	モード表示
<p>図のように、モードセクターを回してマーカーにモード表示を合わせ、お好みのモードを選んでください。</p>	<p> Low点灯 Lowモードで点灯します。</p> <p> Mid点灯 Midモードで点灯します。</p> <p> High点灯 Highモードで点灯します。</p> <p> Max点灯 Maxモードで点灯します。</p> <p> クイックフラッシュ 高速で点滅します。</p> <p> SOS SOSパターン点滅 SOSパターンで点滅します。</p>

■仕様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED×1個
明るさ	約150ルーメン(最大時)
使用電池	単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)
電池寿命	実用点灯(Max) 約 3時間 実用点灯(High) 約 6時間 実用点灯(Mid) 約 12時間 実用点灯(Low) 約 24時間 クイックフラッシュ 約 5時間 SOSパターン点滅 約 7時間
照射特性	ワイドビーム
照射距離	約142m(最大時)
本体サイズ	約φ35×長さ129mm
本体質量	約175g(電池含む)

- ※1. 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
 ※2. 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
 ※3. 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

⚠ 注意 光源の直視は危険ですから絶対にお止めください。

※光源のLEDは交換できません。

LED素子には、個体差により光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社サンジェルマン（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
 なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。